

Date: février 2009 N°: LSB 005 - AS - A

page: 1/2

## Plans de toilette Fedora





NS Fedora

**001485 00 000** Plan de toilette céramique de 120. Pose robinetterie : 1 trou percé, 2 trous amorcés pour chaque cuve.

Livré avec trop-plein en polypropylène pour chaque cuve.

Fixation : à poser sur meubles série Fédora.

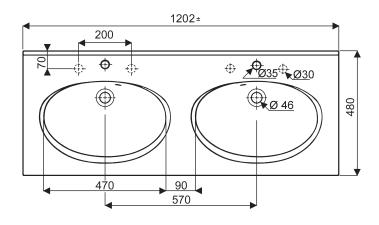

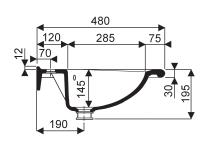





N Fedora

**001475 00 000** Plan de toilette céramique de 90. Pose robinetterie : 1 trou percé, 2 trous amorcés. Livré avec trop-plein en polypropylène.

Fixation : à poser sur meubles série Fédora.

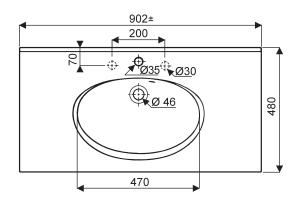

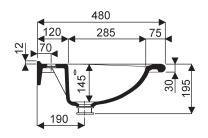



février 2009 Date: N°: LSB 005 - AS - A

2/2 page:

## Plans de toilette Fedora





**Fedora** 

001465 00 000 Plan de toilette céramique de 60.

Pose robinetterie: 1 trou percé, 2 amorcés. Livré avec trop-plein en polypropylène. Fixation : à poser sur meubles série Fédora.

